





FITI-433

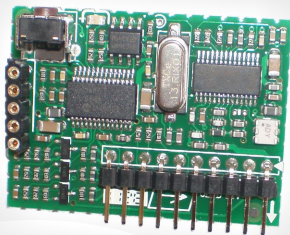

HU	RÁDIÓFREKVENCIÁS VEVŐPANEL • Szerelési Útmutató	1
-----------	--------------------------------------------------------------	----------




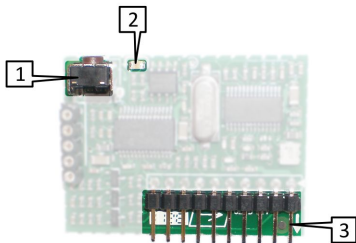

Ábra 1



Ábra 2

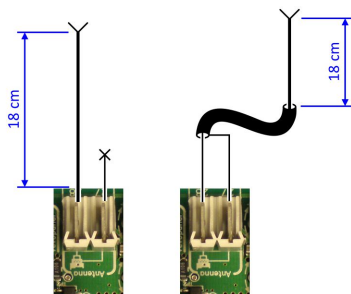

Ábra 3

FIGYELMEZTETÉSEK

Elektromos eszköz szerelését, beüzemelését kizárólag csak oktatásban részt vett, kaputechnikában jártas, villamos szakember végezheti az IEC60364 szabvány, a jelenleg érvényben lévő biztonsági, és az egyéb idevonatkozó ill. a leírásban részletezett előírások betartása mellett.

Feszültség alatt lévő berendezést bekötni, beállítani, vagy bármely egyéb műveletet végezni rajta szigorúan tilos!

A termék nem megfelelő üzembe helyezése, üzemeltetése komoly baleseteket, károkat okozhat!

A szerelő a végfelhasználó részére köteles oktatást tartani (szóban és írásban) az eszköz használatáról, a lehetséges veszélyforrásokról, és az esetleges meghibásodást elkerülő rutinvizsgálatokról.

Vezérlési műveletek (pl. nyitás, zárás) kizárólag a mozgó berendezés(ek)re való teljes rálátás esetén hajthatók végre!

A távvezérlő eszköz nem gyerekjáték! Gyerekek által nem elérhető, nem hozzáférhető helyen kell tárolni, gyermek kezébe adni nem szabad!

Nem vállalunk felelősséget olyan eredetű károkért, amely ezen leírásban ill. az érvényben lévő előírások be nem tartásából származik! Ezen pontok figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnését vonja maga után!



A termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

TIPUSVÁLTOZATOK

FITI-433 integrált vevőpanel

- 433.92MHz működési frekvencia
- csatornák száma: 2db ECO, 3db LUX vezérlésben használva
- kódmemória mérete: 100db távadó
- számtalan típusú és gyártmányú, ugró- és fixkódos távadó memorizálása
- megbízható, nagy hatótáv

JELMAGYARÁZAT

	A Tanul-gomb rövid idejű (pillanatszerű) megnyomása, majd elengedése
	A Tanul-gomb lenyomása, nyomva tartása 5 másodpercig, majd elengedése
	A távadó gombjának lenyomása, nyomva tartása 2 másodpercig, majd elengedése
	A LED nem világít az adott művelet végzése közben
	A LED villog az adott művelet végzése közben
	A LED folyamatosan világít az adott művelet végzése közben

■ FELÉPÍTÉS

A vevőegység felépítése az 1. ábrán látható.

1 - TANUL GOMB nyomógomb a vevőpanel tanulási/törlési műveleteinek elvégzéséhez

2 - TANUL LED a tanulási/törlési műveletek visszajelző LED-je

Nem világít: a vevőpanel alapállapotban van, várakozik a már megtanult távadógombok lenyomására
Folyamatosan ég: a vevőpanel tanulási/törlési üzemmódban van

3 - SORCSATLAKOZÓ a vevőpanel sorcsatlakozója

A csatlakoztatást lásd a következő fejezetben.

CSATORNA LED-EK a zöld LED-ek az egyes csatornákhöz tartozó kimenetek állapotát tükrözik; tanulási/törlési műveletek végrehajtásakor pedig csatorna visszajelző LED-ként funkcionálnak

Ezen LED-ek nem a vevőpanelen, hanem a csatlakoztatott vezérlőegységen találhatóak (a 'Start', 'Start gyalogos' ill. 'Start térvilágítás' bemeneteknél elhelyezett LED-ek töltik be a Csatorna-LED-ek szerepét)

■ BEKÖTÉS, BEÜZEMELÉS

Helyezze üzembe a vezérlő egységet a biztonsági előírások és az alábbiak figyelembevételével.

- Feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat!
- Bekötések elkészítése: áramtalanított állapotban végezze el az ECO, LUX vezérlések bekötését azok leírása alapján
- Vevőpanel csatlakoztatása: a csatlakoztatást végezze el a 2. ábra alapján, majd ellenőrizze annak helyességét
- Antenna bekötése: az antenna sorkapocs a vezérlőegységen található, melyhez alapvetően kétféle antenna csatlakoztatására van lehetőség (lásd 3. ábrán)
 - Egyszerű drótantenna használata, mely tömör rézvezetékéből készül, és hossza kb.18cm (a vevőpanel gyárilag drótantennával van szállítva)
 - Komolyabb antenna használata, mely koaxiális kábellel (50ohmos RG58) csatlakozik a vevőpanelhez
- TIPP: a legnagyobb vételi hatótáv eléréséhez vegye figyelembe az alábbiakat
 - Az antenna lehetőség szerint minél magasabbra, a fémalkatrészektől és vezetékektől minél távolabb kerüljön felszerelésre
 - Az antenna lehetőleg ne legyen vas, vagy betonszerkezetek takarásában, sőt: lehetőleg kerülni kell a sűrű növények takarását is (ezek esőtől megázva szintén árnyékoló hatásúak!)
 - Drótantenna alkalmazása esetén különösen fontos a viszonylag egyenes nyomvonal és a távolságtartás az egyéb vezetékektől
 - Ha a koaxiális vezetékű antennát olyan felületre szerelte, amely nem megfelelően földelt, az árnyékoló hatására sorkapocsba történő bekötésén túl, érdemes a hatására rákötni a földelést is
 - Az antenna távolabbi vezetékéhez használjon max.10m hosszú, RG58 tip. 50ohmos, jó minőségű kábelt
 - Ha több vevőegység kerül egymás mellé (pl. a vevőpanel integrált vevő mellé kerül beszerelésre), előfordulhat, hogy a vevők zavarják egymást; ebben az esetben helyezze a vevőket egymástól lehetőleg minél távolabb (min. 50cm-re)
- Távadók megtanítása/törlése: tanítsa rá a távadókat a vevőpanelre (lásd következő fejezet)











■ TANÍTÁS

Hajtsa végre az alábbi lépéseket a vevőpanel megtanításához.

Ha az alábbi pontok bármelyikénél elakad, egyszerűen várjon 10-15 másodpercet (amíg a LED-ek elalszanak), és kezdje előlről.

Nagyon lényeges a tanítás során, hogy az egyes távadógombok memorizálása két lépésből áll (2a. és 2b.)!

Javasolt a teljes tanítási művelet alatt az antenna eltávolítása a sorkapcsokból!

1.	Belépés tanulási üzemmódba	<p>Nyomja le a Tanul-gombot egy pillanatra</p> 	<p> : a gomb megnyomása után a Tanul-LED folyamatosan fog világítani, jelezve ezzel, hogy a vevőpanel tanítási üzemmódban van</p> <p> : továbbá kigyullad az 1.Csatorna-LED, jelezve ezzel, hogy jelenleg erre a csatornára történik majd a tanítás</p>
2a.	Távadógomb rátanítása az aktuális csatornára	<p>Tartsa lenyomva a távadógombok egyikét kb.2 másodpercig <i>(amely gombot meg szeretné tanítani a vevőpanellel)</i></p> 	<p> : a távadógomb megnyomása után a Csatorna-LED vibrálni fog, jelezve ezzel, hogy megerősítésre vár a vevőpanel</p>
2b.	Távadógomb rátanítás megerősítése	<p>Rövid várakozás után(min.1sec) ismételten tartsa lenyomva UGYANEZEN távadógombot kb.2 másodpercig</p> 	<p> : a Csatorna-LED elalszik egy pillanatra, jelezve ezzel, hogy sikeres volt a tanítás</p>
3.	További távadógombok megtanítása	<p>További távadókat tud rátanítani az aktuális csatornára a 2a. és 2b. pont újbóli végrehajtásával</p>	
4.	Léptetés a következő csatornára, majd végül kilépés tanulási üzemmódból	<p>Nyomja le a Tanul-gombot egy pillanatra</p> 	<p> : a gomb lenyomása után a következő Csatorna-LED fog kigyulladni, jelezve, hogy a tanítás most már erre a csatornára történik</p> <p> : ha azonban minden LED kialudt, a vevőpanel kilépett a tanulási üzemmódból, használatra kész</p>

■ TÖRLÉS

Hajtsa végre az alábbi lépést a vevőpanelen tárolt összes kód törléséhez. E művelet visszaállítja a vevőpanel gyári állapotára.

1.	Összes tárolt kód törlése	<p>Tartsa lenyomva a Tanul-gombot kb.5 másodpercig</p> 	<p> : a gomb nyomvatartása alatt a Tanul-LED folyamatosan fog világítani</p> <p> : a gomb elengedése után a Csatoma-LED-ek villognak néhányat, jelezve ezzel a törlés sikerességét</p>
----	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ MŰSZAKI ADATOK

Termék megnevezése:	FITI-433 rádiófrekvenciás vevőegység
Tápfeszültség:	a vezérlő egység biztosítja
Max. teljesítményfelvétel:	0.2W
Működési frekvencia:	433.92MHz
Javasolt koax.kábel:	RG58(50ohm)
Javasolt drótantenna:	kb.18cm, 1mm ² MCU
Tanítható távadók száma:	100db
Tanítható távadók típusa:	számtalan típusú és gyártmányú, ugró- és fixkódos távadó(melléklet szerint)
Csatornák száma:	2db ECO, 3db LUX vezérlésben használva
Üzemi hőfoktartomány:	-20..+40°C
Külső dobozméret:	kb.41x32mm
Doboz IP védettség:	IP00

Táblázat 1: Műszaki adatok



